


AUKEY

Swift Mix 32W 取扱説明書

製品図

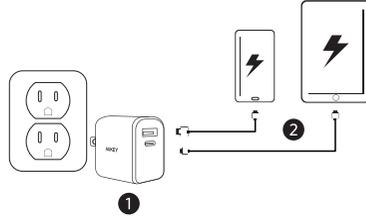

※2台の機器を接続すると、USB-Cポートは最大20W、USB-Aポートは最大12Wの電力が供給されます。同時充電時は接続機器に合わせて接続ポートを選択してください。

- 01 -

製品仕様

モデル	PA-F4
入力	AC 100-240V 50/60Hz 1A
出力	USB-C : (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.75A / 15V 2.2A / 20V 1.65A (最大33W) PPS: 3.3-11V 3A(最大33W) USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (最大18W)
合計出力	32W Max (USB-C 20W+USB-A 12W)
寸法	約45x 45x 30mm
重量	約79g

- 02 -

製品のお手入れと使用上の注意

- USB-C Power Deliveryの出力ポートでは、iPhone8以降のモデルにApple社認証済みのUSB-C Lightningケーブル(別売)で接続した場合、高速充電することができます。
- パソコンの充電を行う場合、USB Power Delivery (USB PD)対応の機器であってもモデルやスペック、OS、必要電量、その他の環境によって正常に動作しない場合がございます。ご使用のパソコンの仕様やUSB充電器との互換性につきましては各メーカーにご確認いただきますようお願い申し上げます。
- プラグは地域によって異なる場合があります。
- 湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。
- 充電の際、機器の温度が若干高くなるのは正常です。もし操作が困難なほど極端に熱くなる場合は、ただちに充電を停止してください。端末本体や内部の電子部品が故障し、発火・感電などの事故に繋がる恐れがあります。
- 分解・改造をしないでください。
- 本製品を廃棄する時は、各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

- 03 -

モデル: PA-F4

jp.aukey.com

@Aukey.jp

@Aukey.jp

@AUKEY_jp

AUKEY JAPAN

AUKEY Technology Co., Ltd.
Room 102, Building P09, South China City Electronics Trading Center,
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

- 04 -

Power Delivery(USB PD)とは

USB Power Delivery (以下USB PD) は、USB Type-C接続を利用して動的に電力出力を調節し、タブレットやノートパソコン、スマートフォンなどの幅広い機器に安全かつ効率的に給電を行うことのできる、マルチ電圧対応のUSB充電規格です。

USB PDで急速充電を利用する際は、以下の3点をご留意ください。

- USB PD対応の機器 (スマートフォン、タブレット、ノートパソコン)
- USB PD規格のUSB-C充電器
- USB-C to Cケーブルまたは、USB-C to Lightningケーブル

使い方

1. コンセントに本体を差し込みます。
2. 充電ケーブル(別売)を機器の充電ポートに接続します。
3. もう一方の端子を本体の出力ポートに接続します。
4. フル充電後、機器を取り外します。

安全上のご注意

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

- 危険** 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。
- 警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。
- 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

危険

- 分解・改造をしないでください。感電・火災の原因になります。

注意

- 使用しない場合は本体をコンセントから抜いてください。
- 湿度が高い場所、極端に高温や低温の場所に長時間放置しないでください。発熱、破損、発火、感電の原因になります。

- 05 -

警告

- 破損したまま使用しないでください。感電・やけど・火災の原因になります。
- 万が一、プラグの一部がコンセントに残った場合は、決して素手で触らないでください。プレーカーを落とす電気の流れしていないのを確認した上で対処ください。
- 濡れた手でさわらないでください。感電の原因になります。
- 水や異物を入れないでください。感電・火災の原因になります。
- 機器の温度が若干高くなるのは正常ですが、極端に熱くなったり、煙が出たり、異臭がした場合は、直ちに使用を中止し、コンセントから本体を抜いてください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用してください。感電・けがの原因になります。

- 06 -