Model: BT-C6

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building R09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

RoHS Made in China
2018-170148 FCC ID: 2AHHPBR-C6

# AUKEY

## User Manual
2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver

## Contents

English ---------- 01 ~ 07
Deutsch ---------- 08 ~ 14
Français ---------- 15 ~ 20
Español ---------- 21 ~ 26
Italiano ---------- 27 ~ 32
日本語 ---------- 33 ~ 38

说明书尺寸：120x100mm
材质：105g铜版纸
装订方式：骑马钉
印刷：单黑

Thank you for purchasing the AUKEY BT-C6 2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

### Package Contents
2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver
Micro-USB Cable
3.5mm Audio Cable
3.5mm to Dual RCA Audio Cable
Toslink Optical Cable
User Manual
Warranty Card

### Specifications

| | |
|---|---|
| Model | BT-C6 |
| Technology | BT 5, A2DP, AVRCP, aptX, aptX Low Latency |
| Frequency Range | 2.402GHz – 2.480GHz |
| Input | DC 5V |
| Charging Time | 2.5 hours |
| Continuous Use Time | 13 hours |
| Battery Type | Li-Polymer (230mAh) |
| Operating Range | Up to 10m/33ft |
| Dimensions | 67 x 67 x 20mm / 2.64" x 2.64" x 0.79" |
| Weight | 43g / 1.5oz |



### Product Diagram






### Getting Started
**Charging**
Fully charge your product before first use. To charge, simply connect one end of the micro-USB cable to a USB charging port and the other end to the input port on the product. When the red LED indicator turns off, the BT-C6 is fully charged and ready for use. Charging takes around 2.5 hours.

**Powering On / Off**
- To power on, press and hold the multi-function button for 3 seconds. The LED indicator will then flash green in transmitter mode or blue in receiver mode
- To power off, press and hold the multi-function button for 3 seconds. The LED indicator will then turn off

### Pairing
**Transmitter Mode (TX Mode)**
1. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm audio jack or the Toslink optical cable to the optical output on the BT-C6, and connect the other end of the cable to your audio source device (TV, computer, DVD player, CD player, or MP3 player) that doesn't have wireless function
2. Slide the OPT/AUX switch to "AUX" if you use the 3.5mm jack or "OPT" if you use the optical input. Then slide the TX/RX switch to "TX" position

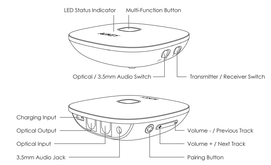

3. Power on the BT-C6 and it will automatically enter pairing mode (LED indicator flashing green rapidly). To manually enter pairing (usually to pair with a different device), press the pairing button
4. Activate the pairing function of your wireless-compatible audio device (like wireless headphones or speaker). Keep your device close to the BT-C6 and they will pair automatically
5. Once paired, the LED indicator will be solid green
6. If you want to pair with a second wireless-compatible audio device for dual-device connection, press the pairing button and repeat step 4 with that device

**Notes for Transmitter Mode**
- If your TV, DVD player, or CD player has left & right channel RCA outputs (colored white and red respectively), you can use the included RCA cable to connect instead
- Skip tracks on your wireless-compatible audio device or audio source device

**Receiver Mode (RX Mode)**
1. Connect one end of the included 3.5mm audio cable to the 3.5mm audio jack or the Toslink optical cable to the optical output on the BT-C6, and connect the other end of the cable to your wired audio equipment (wired headphones, speaker, or stereo system). You can also plug your audio equipment cable directly into BT-C6 instead
2. Slide the OPT/AUX switch to "AUX" if you use the 3.5mm jack or "OPT" if you use the optical input. Then slide the TX/RX switch to "RX" position
3. Power on the BT-C6 and it will automatically enter pairing mode (LED indicator flashing blue rapidly). To manually enter pairing (usually to pair with a different device), press the pairing button
4. Activate the pairing function of your wireless-compatible audio device (like a smartphone) and select "AUKEY BT-C6". If a code or pin is required for pairing, enter "0000"
5. Once paired, the LED indicator will be solid blue
6. If you want to pair with a second wireless-compatible audio device for dual device connection, press the pairing button and repeat step 4 with that device



**Music Control for Receiver Mode**

| | |
|---|---|
| Play or pause | Press the multi-function button |
| Adjust volume | Press volume + / - |
| Skip to next / previous track | Press and hold volume + / - for 3 seconds |

### Notes for Receiver Mode
- If your speaker or stereo system has left & right channel RCA inputs (colored white and red respectively), you can use the included RCA cable to connect instead
- When simultaneously connected with two devices, the BT-C6 can only accept audio input from one device at a time

### Notes for Transmitter & Receiver Modes
- When you turn on the BT-C6, it will automatically reconnect to the last-paired device
- The BT-C6 will exit pairing mode and enter standby mode after 1 minute if no device is paired
- The BT-C6 will automatically shut down after 10 minutes in standby mode
- The maximum wireless operating range is 10m/33ft. If you exceed this range, the BT-C6 will disconnect from your paired device. The connection will be re-established once you re-enter the wireless range within 5 minutes
- To clear the pairing list for TX or RX mode, press and hold the pairing button for 8 seconds while in that mode



### LED Status Indicators

| Indicator | Mode | Status |
|---|---|---|
| Green flashing slowly | Transmitter mode | Not connected (standby) |
| Green flashing rapidly | | Pairing |
| Green | | Connected |
| Blue flashing slowly | Receiver mode | Not connected (standby) |
| Blue flashing rapidly | | Pairing |
| Blue | | Connected |
| Red flashing | – | Low battery |
| Red | – | Charging |
| Red turns off (after charging) | – | Fully charged |

### Product Care & Use
- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use headphones or speakers at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

### Warranty & Customer Support
For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

**Amazon US orders:** support.us@aukey.com
**Amazon EU orders:** support.eu@aukey.com
**Amazon CA orders:** support.ca@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.



### Notice for the US
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.



Vielen Dank, dass Sie sich für den BT-C6 2-in-1 kabelloser Transmitter und Receiver von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, tilft Ihnen unser freundliches Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodell-Nummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

### Lieferumfang
2-in-1 kabelloser Transmitter und Receiver
Micro-USB-Kabel
3.5-mm-Audiokabel
3.5-mm- zu RCA-Audiokabel
optisches TOSLINK-Kabel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell | BT-C6 |
| Technologie | BT 5, A2DP, AVRCP, aptX, aptX Low Latency |
| Frequenzbereich | 2.402GHz – 2.480GHz |
| Eingang | 5 V (Gleichstrom) |
| Ladedauer | 2,5 Stunden |
| Dauerbetrieb | 13 Stunden |
| Akkutyp | Lithium-Polymer (230 mAh) |
| Reichweite | bis zu 10m |
| Abmessungen | 67 x 67 x 20 mm |
| Gewicht | 43 g |



### Produktbild






### Erste Schritte
**Laden**
Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dafür ein Ende des Micro-USB-Kabels mit einem USB-Ladeanschluss und das andere Ende mit dem Eingang des Produkts. Sobald die rote LED-Anzeige erlischt, ist der BT-C6 vollständig geladen und einsatzbereit. Der Ladevorgang dauert ungefähr 2,5 Stunden.

**Ein-/Ausschalten**
- Zum Einschalten drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang. Die LED-Anzeige blinkt dann grün im Transmitter-Modus oder blau im Receiver-Modus.
- Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang. Die LED-Anzeige erlischt.

### Pairing
**Transmitter-Modus (TX-Modus)**
1. Verbinden Sie ein Ende des inbegriffenen 3,5-mm-Audiokabels mit dem 3,5-mm-Eingang oder das optische TOSLINK-Kabel mit dem optischen Ausgang am BT-C6 und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem kabelgebundenen Audiogerät (kabelgebundener Kopfhörer/Lautsprecher/Stereoanlage). Sie können Ihr Audiogerät alternativ auch direkt per Kabel mit dem BT-C6 verbinden.
2. Schieben Sie den OPT/AUX-Schalter in die „AUX"-Stellung, wenn Sie die 3,5-mm-Buchse verwenden oder in die „OPT"-Stellung, wenn Sie den optischen Eingang verwenden. Schieben Sie den RX/TX-Schalter in die „TX"-Stellung.

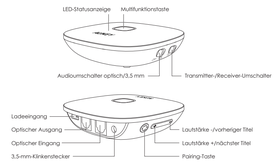

3. Wenn Sie den BT-C6 einschalten, wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert (die LED-Anzeige blinkt schnell blau). Um ein Gerät manuell zu koppeln (für gewöhnlich zur Kopplung eines anderen Geräts), drücken Sie die Pairing-Taste.
4. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion an Ihrem kabellos-kompatiblen Audiogerät (z. B. einem Smartphone) und wählen Sie „AUKEY BT-C6". Falls ein Code oder eine PIN für das Pairing erforderlich ist, geben Sie „0000" ein.
5. Nach dem Pairing leuchtet die LED-Anzeige durchgehend blau.
6. Wenn Sie ein zweites kabellos-kompatibles Audiogerät für eine zweite Verbindung koppeln wollen, drücken Sie die Pairing-Taste und wiederholen Sie Schritt 4 mit diesem Gerät.

**Musikwiedergabe für den Receiver-Modus**

| | |
|---|---|
| Play oder Pause | Drücken Sie die Multifunktionstaste. |
| Lautstärkeregelung | Drücken Sie Lautstärke +/-. |
| zum vorherigen/nächsten Titel wechseln | Drücken und halten Sie Lautstärke +/- 3 Sekunden lang. |

### Hinweise für den Receiver-Modus
- Falls Ihr Lautsprecher oder Ihre Stereoanlage über einen linken und einen rechten RCA-Eingang verfügt (weiß bzw. rot), können Sie stattdessen über das mitgelieferte RCA-Kabel eine Verbindung herstellen.
- Wenn zwei Geräte gleichzeitig verbunden sind, kann der BT-C6 nur das Audiosignal von einem Gerät empfangen.

### Hinweise für den Transmitter- & Receiver-Modus
- Beim Einschalten des BT-C6 wird automatisch eine Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät hergestellt.
- Ist nach einer Minute kein Gerät gekoppelt, deaktiviert der BT-C6 den Pairing-Modus und geht automatisch in den Stand-by-Modus über.
- Der BT-C6 schaltet sich nach 10 Minuten im Stand-by-Modus automatisch aus.



2. Schieben Sie den OPT/AUX-Schalter in die „AUX"-Stellung, wenn Sie die 3,5-mm-Buchse verwenden oder in die „OPT"-Stellung, wenn Sie den optischen Eingang verwenden. Schieben Sie den RX/TX-Schalter in die „RX"-Stellung.



3. Wenn Sie den BT-C6 einschalten, wird automatisch der Pairing-Modus aktiviert (die LED-Anzeige blinkt schnell blau). Um ein Gerät manuell zu koppeln (für gewöhnlich zur Kopplung eines anderen Geräts), drücken Sie die Pairing-Taste.
4. Aktivieren Sie die Pairing-Funktion an Ihrem kabellos-kompatiblen Audiogerät (z. B. einem Smartphone) und wählen Sie „AUKEY BT-C6". Falls ein Code oder eine PIN für das Pairing erforderlich ist, geben Sie „0000" ein.
5. Nach dem Pairing leuchtet die LED-Anzeige durchgehend blau.
6. Wenn Sie ein zweites kabellos-kompatibles Audiogerät für eine zweite Verbindung koppeln wollen, drücken Sie die Pairing-Taste und wiederholen Sie Schritt 4 mit diesem Gerät.

**Musikwiedergabe für den Receiver-Modus**

| | |
|---|---|
| Play oder Pause | Drücken Sie die Multifunktionstaste. |
| Lautstärkeregelung | Drücken Sie Lautstärke +/-. |
| zum vorherigen/nächsten Titel wechseln | Drücken und halten Sie Lautstärke +/- 3 Sekunden lang. |

### Hinweise für den Receiver-Modus
- Falls Ihr Lautsprecher oder Ihre Stereoanlage über einen linken und einen rechten RCA-Eingang verfügt (weiß bzw. rot), können Sie stattdessen über das mitgelieferte RCA-Kabel eine Verbindung herstellen.
- Wenn zwei Geräte gleichzeitig verbunden sind, kann der BT-C6 nur das Audiosignal von einem Gerät empfangen.

### Hinweise für den Transmitter- & Receiver-Modus
- Beim Einschalten des BT-C6 wird automatisch eine Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät hergestellt.
- Ist nach einer Minute kein Gerät gekoppelt, deaktiviert der BT-C6 den Pairing-Modus und geht automatisch in den Stand-by-Modus über.
- Der BT-C6 schaltet sich nach 10 Minuten im Stand-by-Modus automatisch aus.



- Die maximale Reichweite liegt bei 10m. Außerhalb dieser Reichweite wird die Verbindung zwischen dem BT-C6 und dem gekoppelten Gerät getrennt. Die Verbindung wird wiederhergestellt, wenn Sie sich innerhalb von 5 Minuten wieder innerhalb der kabellosen Reichweite befinden.
- Zum Löschen der Pairing-Liste für den TX- oder RX-Modus, drücken und halten Sie die Pairing-Taste 8 Sekunden im entsprechenden Modus.

### LED-Statusanzeigen

| Anzeige | Modus | Status |
|---|---|---|
| langsames grünes Blinken | Transmitter-Modus | nicht verbunden (Stand-by) |
| langsames grünes Blinken | | Pairing |
| grün | | verbunden |
| langsames blaues Blinken | Receiver-Modus | nicht verbunden (Stand-by) |
| schnelles blaues Blinken | | Pairing |
| blau | | verbunden |
| rotes Blinken | – | Akku schwach |
| rot | – | Laden |
| rot erlischt (nach dem Laden) | – | vollständig geladen |

### Produktpflege & Verwendung
- Von Flüssigkeiten und extremer Hitze fernhalten
- Kopfhörer oder Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Gehörverlust führen kann



### Garantie & Kundenservice
Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie unsrbitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte gebenSie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodell-nummer an.

**Bestellungen über Amazon Europa:** support.eu@aukey.com

*Wichtige Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.



Merci d'avoir acheté le AUKEY BT-C6 Émetteur et récepteur sans fil 2-en-1. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

### Contenu de la boîte
Émetteur et récepteur sans fil 2-en-1
Câble micro-USB
Câble audio 3.5 mm
Câble audio 3.5 mm vers RCA
Câble optique Toslink
Manuel d'utilisation
Carte de garantie

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Modèle | BT-C6 |
| Technologie | BT 5.0, A2DP, AVRCP, aptX, aptX faible latence |
| Gamme de fréquences | 2 402 GHz — 2 480 GHz |
| Alimentation | DC 5V |
| Temps de charge | 2,5 heures |
| Temps d'utilisation continue | 13 heures |
| Type de batterie | Li-Polymère (230mAh) |
| Distance de fonctionnement | Jusqu'à 10m/33ft |
| Dimensions | 67 x 67 x 20 mm |
| Poids | 43 g |



### Schéma du produit






### Commencer
**Charge**
Chargez complètement votre produit avant la première utilisation. Pour charger, connectez simplement une extrémité du câble micro-USB à un port de chargement USB et l'autre extrémité au port d'alimentation du produit. Lorsque le voyant DEL rouge s'éteint, le BT-C6 est complètement chargé et prêt à être utilisé. Le chargement prend environ 2,5 heures.

**Mise sous/hors tension**
- Pour allumer, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant LED clignotera alors en vert en mode émetteur ou en bleu en mode récepteur
- Pour éteindre, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant s'éteindra alors.

### Appariement
**Mode émetteur (mode TX)**
1. Connectez une extrémité du câble audio 3,5 mm (fourni) à la prise audio 3,5 mm ou le câble optique Toslink à l'entrée optique du BT-C6, puis connectez l'autre extrémité du câble à votre périphérique source audio (téléviseur, ordinateur, lecteur DVD, lecteur CD ou lecteur MP3) qui ne possède pas de fonction sans fil
2. Faites glisser le commutateur OPT/AUX en position « AUX » si vous utilisez la prise jack 3,5 mm ou sur « OPT » si il vous utilisez l'entrée optique. Faites ensuite glisser le commutateur TX/RX en position « TX ».
3. Allumez le BT-C6 et celui-ci passera automatiquement en mode couplage (le voyant DEL clignote rapidement en vert). Pour entrer manuellement en mode jumelage (généralement pour jumeler un autre appareil), appuyez sur le bouton de jumelage.

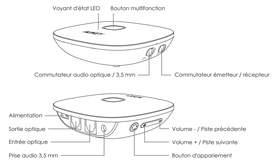

2. Faites glisser le commutateur OPT/AUX en position « AUX » si vous utilisez la prise jack 3,5 mm ou sur « OPT » si il vous utilisez l'entrée optique. Faites ensuite glisser le commutateur TX/RX en position « RX ».
3. Allumez le BT-C6 et celui-ci passera automatiquement en mode jumelage (généralement pour jumeler un autre appareil). Pour entrer manuellement en mode jumelage (généralement pour jumeler un autre appareil), appuyez sur le bouton de jumelage.



4. Activez la fonction de couplage de votre périphérique audio compatible sans fil (comme un smartphone) et sélectionnez « AUKEY BT-C6 ». Si un code est requis pour l'appariement, entrez « 0000 ».
5. Une fois jumelé, le voyant sera bleu fixe
6. Si vous souhaitez coupler un deuxième périphérique audio compatible sans fil pour une connexion à deux périphériques, appuyez sur le bouton de couplage et répétez l'étape 4 avec ce périphérique.

**Contrôle de la musique pour le mode récepteur**

| | |
|---|---|
| Jouer ou Faire une pause | Appuyez sur le bouton multifonction |
| Ajuster le volume | Press volume + / - |
| Skip to next / previous track | Press and hold volume + / - for 3 seconds |

### Notes pour le mode récepteur
- Si votre système d'enceintes ou stéréo possède des entrées RCA gauche et droite (de couleur blanche et rouge respectivement), vous pouvez utiliser le câble RCA fourni pour la connexion.
- Lorsqu'il est connecté simultanément à deux appareils, le BT-C6 ne peut accepter l'entrée audio que d'un appareil à la fois.

### Remarques sur les modes émetteur et récepteur
- Lorsque vous allumez le BT-C6, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé.
- Le BT-C6 quittera le mode couplage et passera en mode veille après 1 minute si aucun périphérique n'est jumelé.
- Le BT-C6 s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes en mode veille.
- La portée maximale de fonctionnement en sans-fil est de 10m. Si vous dépassez cette distance, le BT-C6 se déconnectera de votre appareil couplé. La connexion est rétablie une fois que vous entrez de nouveau dans la zone sans fil dans les 5 minutes.
- Pour effacer la liste de jumelage pour le mode TX ou RX, maintenez le bouton de jumelage enfoncé pendant 8 secondes lorsque vous êtes dans ce mode.



### Voyants d'état LED

| Indicateur | Mode | Statut |
|---|---|---|
| Vert clignotant lentement | Mode émetteur | Non connecté (veille) |
| Vert clignotant rapidement | | Appariement |
| Vert | | Connecté |
| Bleu clignotant lentement | Mode récepteur | Non connecté (veille) |
| Bleu clignotant rapidement | | Appariement |
| Bleu | | Connecté |
| Rouge clignotant | – | Batterie faible |
| Rouge | – | Chargement |
| Le rouge s'éteint (après le chargement) | – | Complètement chargé |

### Entretien du produit et utilisation
- Tenir à l'écart des liquides et des sources de chaleur extrême
- N'utilisez pas de casque ou de haut-parleurs à haut volume pendant des périodes prolongées, car cela peut causer une perte ou des dommages auditifs permanents

### Garantie & Service Client
Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

**Amazon EU commandes:** support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.



Gracias por comprar AUKEY BT-C6 Transmisor y receptor inalámbrico 2 en 1. Por favor, lea atentamente el manual usuario y conservelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

### Contenido
Transmisor y receptor inalámbrico 2 en 1
Cable Micro-USB
Cable de audio de 3,5 mm
Cable de audio de 3,5 mm a RCA
Cable óptico Toslink
Manual de instrucciones
Garantía

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Modelo | BT-C6 |
| Tecnología | BT 5, A2DP, AVRCP, aptX, aptX de bajo latencia |
| Gama de frecuencias | 2.402-2.480 GHz |
| Entrada | DC 5 V |
| Tiempo de carga | 2,5 horas |
| Tiempo de uso continuo | 13 horas |
| Tipo de batería | Polímero de litio (230 mAh) |
| Distancia de funcionamiento | 10m |
| Dimensiones | 67 x 67 x 20 mm |
| Peso | 43 g |



### Diagrama del producto






### Inicio rápido
**Cargando**
Cargue por completo el producto antes de usarlo por primera vez. Para cargarlo, conecte un extremo del cable micro-USB incluido a un puerto de carga USB y el otro extremo al puerto de entrada del producto. Cuando se apague el indicador LED rojo, el BT-C6 estará totalmente cargado y listo para usarse. Tarda unos 2,5 horas en cargarse.

**Encendido/apagado**
- Para encenderlo, mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos. El indicador LED parpadeará en verde en modo transmisor
- Para apagarlo, mantenga pulsado el botón multifunción durante 3 segundos. El indicador LED se apagará

### Emparejamiento
**Modo transmisor (modo TX)**
1. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm incluido a la clavija de audio de 3,5 mm o el cable óptico Toslink a la salida óptica del BT-C6 y conecte el otro extremo del cable a su equipo de audio con cable (auriculares, altavoz o sistema estéreo). También puede enchufar el cable de su equipo de sonido directamente al BT-C6
2. Ponga el alternador OPT/AUX en posición AUX para usar la clavija de 3,5 mm o en posición OPT para usar la entrada óptica. A continuación, coloque el alternador TX/RX en la posición RX
3. Encienda el BT-C6 y entrará automáticamente en modo de emparejamiento (el indicador LED emitirá un parpadeo verde rápido). Para entrar en él a mano (normalmente para emparejar otro dispositivo), pulse el botón de emparejamiento
4. Active la función de emparejamiento de su dispositivo de sonido inalámbrico compatible (por ejemplo, auriculares o altavoces Bluetooth). Mantenga el dispositivo cerca del BT-C6 y se emparejarán automáticamente
5. Una vez emparejado, el indicador LED permanecerá encendido en verde
6. Si quiere conectar un segundo dispositivo de audio inalámbrico, pulse el botón de emparejamiento y repita el paso 4 para dicho dispositivo

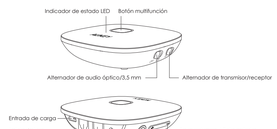

**Notas sobre el modo transmisor**
- Si su TV o reproductor de DVD/CD tiene salidas RCA separadas para canales izquierdo y derecho (de color blanco y rojo respectivamente), puede usar el cable RCA incluido en su lugar
- Salte pistas en su dispositivo de audio inalámbrico o en su dispositivo fuente de audio

**Modo receptor (modo RX)**
1. Conecte un extremo del cable de audio de 3,5 mm incluido a la clavija de audio de 3,5 mm o el cable óptico Toslink a la salida óptica del BT-C6 y conecte el otro extremo del cable a su equipo de audio con cable (auriculares, altavoz o sistema estéreo). También puede enchufar el cable de su equipo de sonido directamente al BT-C6
2. Ponga el alternador OPT/AUX en posición AUX para usar la clavija de 3,5 mm o en posición OPT para usar la entrada óptica. A continuación, coloque el alternador TX/RX en la posición RX
3. Encienda el BT-C6 y entrará automáticamente en modo de emparejamiento (el indicador LED emitirá un parpadeo azul rápido). Para entrar en él a mano (normalmente para emparejar otro dispositivo), pulse el botón de emparejamiento
4. Active la función de emparejamiento de su dispositivo de sonido inalámbrico compatible (por ejemplo, un smartphone) y seleccione «AUKEY BT-C6». Si se le solicita un código PIN, introduzca «0000»



5. Una vez emparejado, el indicador LED permanecerá encendido en azul
6. Si quiere conectar un segundo dispositivo de audio inalámbrico, pulse el botón de emparejamiento y repita el paso 4 para dicho dispositivo

**Control de la música para el modo receptor**

| | |
|---|---|
| Reproducción o pausa | Pulse vez el botón multifunción |
| Ajustar volumen | Presione subir/bajar volumen |
| Saltar a la pista siguiente/anterior | Mantenga pulsado el botón subir/bajar volumen durante 3 segundos |

### Notas sobre el modo receptor
- Si su altavoz o sistema estéreo tiene entradas RCA separadas para canales izquierdo y derecho (de color blanco y rojo respectivamente), puede usar el cable RCA incluido en su lugar
- Al conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo, el BT-C6 solo puede aceptar entrada de audio de un dispositivo a la vez

### Notas sobre los modos transmisor y receptor
- Al encender el BT-C6, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado
- El BT-C6 saldrá del modo de emparejamiento y entrará en el de espera después de 1 minuto si no se empareja ningún dispositivo
- El BT-C6 se apagará automáticamente transcurridos 10 minutos en el modo de espera
- La distancia máxima de funcionamiento es de 10m. Si lo supera, el BT-C6 se desconectará del dispositivo emparejado. Se conectará de nuevo una vez que vuelva a entrar en la distancia de funcionamiento inalámbrico, en un plazo no superior a 5 minutos
- Para borrar la lista de emparejamiento del modo TX o RX, mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 8 segundos en dicho modo



### Indicadores de estado LED

| Indicador | Modo | Estado |
|---|---|---|
| Parpadeo lento verde | Modo transmisor | Sin conectar (en espera) |
| Parpadeo rápido verde | | Emparejamiento |
| Verde | | Conectado |
| Parpadeo lento azul | Modo receptor | Sin conectar (en espera) |
| Rápido parpadeo azul | | Emparejamiento |
| Azul | | Conectado |
| Parpadeo rojo | – | Batería baja |
| Rojo | – | Cargando |
| El rojo se apaga (después de cargar) | – | Carga completada |

### Utilización y cuidados del producto
- Mantenga este producto lejos de los líquidos y del calor extremo
- No utilice auriculares o altavoces a un volumen alto durante mucho rato, ya que puede causar daños auditivos permanentes o sordera

### Garantía & Soporte al Cliente
Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección que se corresponde con su región. Por favor, incluya su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

**Amazon EU pedidos:** support.eu@aukey.com

*Por favor, tenga en cuenta que AUKEY solo puede ofrecer servicio postventa a los productos comprados directamente de AUKEY. Si usted ha comprado del vendedor diferente, por favor, póngase en contacto con ellos directamente sobre la garantía o los problemas de servicio.



Grazie per acquistare l'AUKEY BT-C6 Trasmettitore e ricevitore wireless 2 in 1. Spiegga di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per unifermento futuro. In caso di qualsiasi assistenza, si prega di contattare linsatra gruppo di supporto, inuttile del numero di modello del Suo prodottoe del numero d'ordine di Amazon.

### La confezione include
Trasmettitore e ricevitore wireless 2 in 1
Cavo Micro-USB
Cavo audio da 3,5 mm
Cavo audio da 3,5 mm a RCA
Cavo ottico Toslink
Manuale d'uso
Garanzia

### Specifiche

| | |
|---|---|
| Modello | BT-C6 |
| Tecnologia | BT 5, A2DP, AVRCP, aptX, aptX Basso Latenza |
| Gamma di frequenza | 2.402GHz – 2.480GHz |
| Ingresso | DC 5V |
| Tempo di carica | 2,5 ore e mezzo |
| Durata uso continuo | 13 ore |
| Tipo di batteria | Polimeri di litio (230mAh) |
| Intervallo operativo | 10m |
| Dimensioni | 67 x 67 x 20mm |
| Peso | 43g |



### Schema del prodotto






### Per iniziare
**Carica**
Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta. Collega un'estremità del cavo micro-USB ad una porta di carica USB e l'altra estremità alla porta di ingresso del prodotto. Quando l'indicatore a LED rosso si spegnerà, il prodotto BT-C6 sarà completamente carico e pronto all'uso. La carica impiegherà circa 2,5 ore e mezza.

**Accensione / Spegnimento**
- Per accendere il prodotto, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi. L'indicatore a LED lampeggerà di verde in modalità trasmettitore e di blu in modalità ricevitore
- Per spegnerlo, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi. Anche l'indicatore a LED si spegnerà.

### Associazione
**Modalità trasmettitore (Modalità TX)**
1. Collegare l'estremità del cavo audio da 3,5mm incluso al jack audio da 3,5mm o il cavo ottico Toslink all'ingresso ottico sul prodotto BT-C6 e collegare l'altra estremità del cavo al proprio dispositivo audio sorgente non dotato della funzione wireless (TV, computer, lettore DVD, CD o MP3)
2. Posizionare lo switch OPT/AUX su "AUX" se si usa il jack da 3,5mm o su "OPT" se si usa l'ingresso ottico. Posizionare poi lo switch TX/RX su "TX"

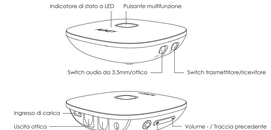

3. Accendere il prodotto BT-C6 in modo che entri automaticamente in modalità associazione (l'indicatore a LED lampeggerà rapidamente di verde). Per e